
Ver. 1.0


SD/SDHCメモリーカードを入れる

長時間撮影する場合は大容量のメモリーカードを使用することをお勧めします。

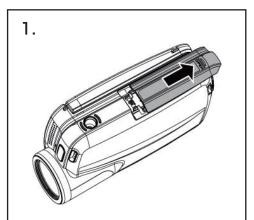

バッテリ・メモリーカード収納カバーを開き ます。




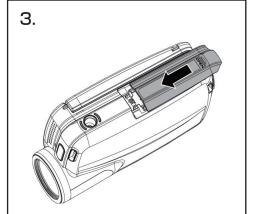

バッテリ・メモリーカード収納カバーを閉じます。


※SD/SDHCメモリーカードが書き込み禁止 状態になっている場合「カードがロックされ ています」と表示されます。

SD/SDHCメモリーカードを取り出し、プロテクトスイッチを解除してからご使用ください。

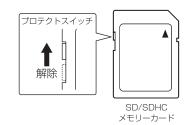

バッテリの取り付け

付属の専用バッテリを取り付けます。

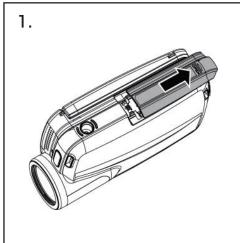

バッテリ・メモリーカード収納カバーを開きます。





バッテリ・メモリーカード収納カバーを閉じます。

撮影する

動画を撮影する




開いた状態で電源を入れるときは 🚳 ボタンを 1



写真を撮影する

秒以上を押します。



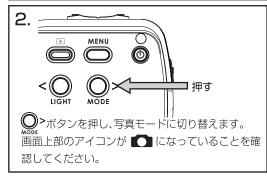




再生する

動画を再生する



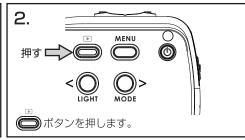








写真を表示する





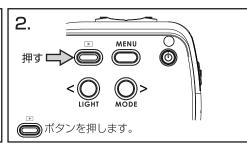



※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。